

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA MINI

EXPERT TRAVEL TITANIUM



REF: L95703

GARANTÍA

1
AÑO

universal[®]

Inventamos felicidad

Este producto está garantizado por defectos de manufactura y materiales durante 1 año a partir de la fecha de compra de acuerdo con lo establecido en el certificado de garantía incluido en este manual.

VERSIÓN 1 - JUNIO DE 2014 / 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIENVENIDO A LA FAMILIA universal®

**Dentro de la línea EXPERT puedes encontrar:
Secadores de Cabello**

- Secador profesional EXPERT PRO Tourmaline •
- EXPERT HOME • EXPERT TRAVEL •


Planchas de Cabello

- EXPERT PRO Titanium • EXPERT HOME Titanium •
- EXPERT TRAVEL Titanium •



IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Potencia: **25 W**
Voltaje: **120 Vac**
Frecuencia: **60 Hz.**

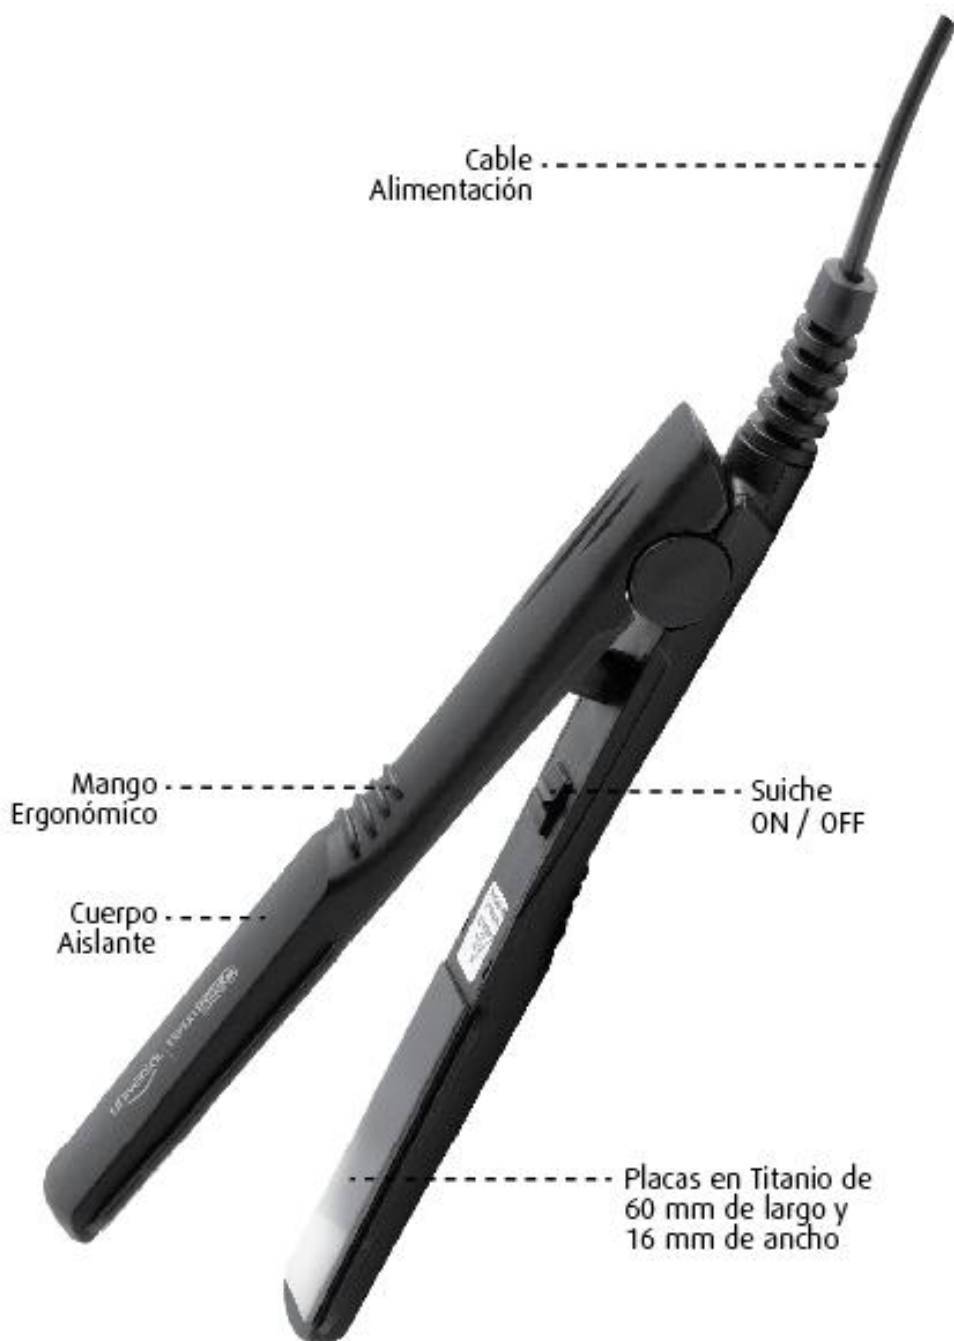

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Lo felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a la Familia Universal.

Para nosotros es muy importante el cuidado de su cabello, es por ello que en esta nueva línea queremos ofrecerle un producto de muy buena calidad y un excelente respaldo. Le invitamos a que tenga presente lo siguiente:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: (LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES)

Siempre que use una plancha para cabello, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

MANTENGA LA PLANCHA ALEJADA DEL AGUA.



- Para cualquier plancha que permanece conectada a la red eléctrica, aunque el interruptor esté apagado, tenga presente lo siguiente:
 1. Siempre desconecte la plancha inmediatamente después de usarla.
 2. Esta plancha jamás deberá usarse en la ducha o dentro de una bañera u otro recipiente que contenga líquidos.
 3. No se recomienda su uso con las manos húmedas.
 4. Si la plancha cae al agua, desconéctela inmediatamente. No toque el agua.
 5. Evite dejar la plancha conectada mientras esta no se encuentre en uso.
 6. No utilice esta plancha si el cable se encuentra dañado, si se cae al agua o si se encuentra de alguna manera dañada, llévela al Centro de Servicio Autorizado más cercano para que le realicen su respectivo diagnóstico, ajuste y/o reparación adecuada.
 7. Evite halar, retorcer o enrollar el cable alrededor de la plancha cuando termine de usarla, el calor podría deteriorarlo.
 8. Use esta plancha únicamente con el propósito para la cual fue diseñada según las instrucciones de usuario. Solo use accesorios recomendados o suministrados por el fabricante.
 9. Evite que el producto sea utilizado por niños, de ser necesario siempre con la supervisión de un adulto.
 10. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura de la plancha.
 11. Esta plancha está diseñada para uso en interiores, no se recomienda su uso en exteriores.
 12. Nunca coloque la plancha sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá.
 13. No coloque la plancha en ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
 14. No utilice la plancha con convertidores de voltaje.
 15. No use un cable de extensión eléctrica con esta plancha.
 16. No toque las partes calientes de esta plancha. Use el mango para su agarre y los botones y/o perillas para seleccionar las funciones deseadas.
 17. Si el artefacto no funciona, no intente repararlo usted mismo. Esta plancha no tiene piezas reparables por el usuario. Siempre para su reparación y/o diagnóstico llévela al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: Este producto no requiere una instalación técnica, pero en caso de necesitar asistencia, por favor comuníquese con la línea gratuita 018000 947 203.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL "PLACAS DE TITANIO".

- El titanio es un excelente conductor térmico que permanece estable a temperaturas extremas. La tecnología del titanio logra un desempeño óptimo para dejar el cabello hermoso y saludable. El titanio emite calor infrarrojo lejano que penetra profundamente en el tallo del cabello, logrando un peinado más suave. El titanio también emite iones negativos, los cuales logran resultados más rápidos al mismo tiempo que mantienen el balance hídrico del cabello. Las placas de Titanio le dejará el cabello suave y sedoso al mismo tiempo que eliminará el friz.

FUNDAMENTOS DE ALISADO

1. Lave, seque y cepille previamente el cabello, cuando haya terminado de secar cada sección, separe el cabello en secciones de aproximadamente cinco centímetros, mientras más pequeña sea el tamaño de las mechas más liso será el resultado final.
2. Conecte la plancha en un tomacorriente de 120 Vac. No es necesario tocarla para asegurarse que alcanzó una temperatura ideal; el diseño de esta plancha hace que la temperatura máxima se alcance entre 2 y 3 minutos una vez encendida.

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
149°C (300°F)	Cabello frágil, muy fino
171°C (340°F)	Cabello fino, fácil de rizar
190°C (375°F)	Cabello de textura normal
210°C (410°F)	Cabello ondulado o rizado
232°C (450°F)	Cabello grueso, muy espeso

- **Nota:** Esta plancha no tiene controlador de temperatura ajustable por el usuario, la temperatura se ajustara automáticamente hasta alcanzar 210°C aproximadamente. Tenga presente que la temperatura puede disminuir a medida que usted usa la plancha debido a la transferencia de calor a su cabello.

INSTRUCCIONES DE USO

3. Divida el cabello seco en secciones parejas y peine cada sección. Cuidadosamente coloque el mechón de cabello entre ambas planchas de la plancha y cerca del cuero cabelludo, sin permitir que las placas toquen éste. **El diseño de placas con terminación en punta delgada permite alisar el cabello desde la raíz de una forma fácil y segura.**

4. Deslice la plancha sobre la mecha hasta el final del cabello, nunca deje la plancha más de dos segundos sobre un solo punto especialmente cuando la plancha esté a su máxima temperatura. Efectúe el mismo proceso en los demás mechones. Alise cada sección varias veces si fuera necesario; hasta que obtenga el efecto deseado. Permita que el cabello se enfríe antes de peinarlo.

5. Cuando termine de usar la plancha presione el selector para seleccionar la posición OFF y desconecte la plancha de la corriente eléctrica. Permita que se enfríe totalmente antes de guardarla.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

- Para asegurar que la plancha permanezca en perfectas condiciones de operación limpie las placas de planchado regularmente con un paño húmedo, retire pelos o cualquier otro residuo que pueda eventualmente atrancarse en éstas.
- Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto provocará que se deteriore prematuramente. Maneje el cable con cuidado para que dure y evite movimientos bruscos, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente en las conexiones del enchufe.

CONSEJOS PARA UN MEJOR ALISADO

- Para obtener un efecto de punta con cabello corto, aplique gel o spray al cabello y estire las secciones hacia arriba mientras alisa el cabello.
- Para alisar y suavizar el cabello rizado, use el aparato en las puntas únicamente, dejando ondas en las raíces para crear cuerpo y movimiento.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO PROFESIONALMENTE
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**